

PMP 700

PUBLISHER AND MUSIC PLAYER



manual de uso del PMP 700




INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL PMP 700.

INTERRUPTOR GENERAL

En el panel posterior, el mismo tiene dos posiciones:

- 0 = Apagado
- I = encendido

En posición I el mismo carga su proceso de arranque, luego del cual se ilumina el display y comienza en forma automática la Reproducción.

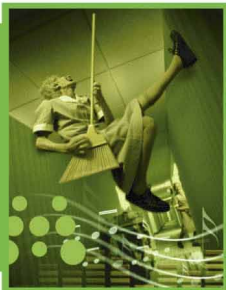

CON MUSICA ES MEJOR



PANEL TRASERO

A partir de allí las funciones a operar se encuentran en el frente del equipo (panel frontal).



PANEL FRONTAL

Canal Internacional
TATU
Not Gonna Get Us
Vol.:12 Rep.:03:15

Display LCD

10
CANALES
de MUSICA

DISPLAY LCD LUMINOSO

Como se observa en el ejemplo, el display nos muestra el canal que se esta escuchando, nombre del artista, nombre del tema, volumen del PMP700 y tiempo de reproducción del tema. Además nos da la posibilidad de visualizar volúmenes de micrófonos, volumen de salida auxiliar, cambio de clave, manejo de opciones para canal festivo y mensajería o avisos mandados de nuestra empresa.

10 selectores de canales Musicales:

1 = Internacional

2 = latino

3 = Instrumental

4 = Soft

5 = Tango

6 = Clásico

7 = Tropical

8 = Romántico

9 = Folklore

10 = Festivo*

*(cuenta con tres opciones alternativas)





LOS BOTONES



Botones de VOLUMEN

Volumen +

Volumen -

Nos permiten subir o bajar el volumen

Botones de AVANCE y RETROCESO

Canal +

Canal -

Nos permiten cambiar de canal

Botón CANCELAR

Nos permite salir de cada submenú anulando la operación.

Botón ACEPTAR

Nos permite entrar en los sub menús. (se detalla mas adelante).

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

FESTIVO

CUMPLEAÑOS |

INFANTILES |

NAVIDEÑO |

ACTIVAR EL CANAL FESTIVO:

Los 10 botones de canales nos dan la posibilidad de cambiar el estilo musical, cambiando de un canal a otro.

El ultimo de ellos el numero 10 o sea FESTIVO cuenta con tres sub. menús (**cumpleaños, infantiles y navideño**).

**10****FESTIVO***Paso 1 (ingresamos al menú)**Paso 2 (activamos el canal festivo)***1****2****1= festivo activado****2= festivo desactivado***Paso 3**(seleccionamos uno; entre los 3 canales:
cumpleaños, infantiles y navideño)**Paso 4**(activamos el canal elegido)***ACEPTAR****1****2****3****4****5****6****7****8****9****10***Paso 5 (seleccionamos la frecuencia con la que
se van a reproducir los temas.)**Paso 6**Una vez elegida la frecuencia
presionamos aceptar para
finalizar el proceso.***ACEPTAR**

Si queremos activar alguna de estas opciones deberemos pulsar en el botón 10, luego de hacerlo leeremos en el display dos opciones:

1 = festivo activado.

2 = festivo desactivado.

Si apretamos el botón 1 se activara dicho canal y nos mostrara inmediatamente otro submenú en el cual nos desplazaremos con los botones **VOLUMEN + / VOLUMEN -**

Una vez encontrada la opción deseada apretaremos el botón **ACEPTAR** para activarla, inmediatamente se nos mostrara en el display la posibilidad de elegir la frecuencia con que dichos temas (o sea los del submenú festivo) serán reproducidos, si apretamos 1, esto significara que cada un tema se pasara, en el caso de haber elegido infantiles, un tema infantil; si apretamos 2, esto hará que cada 2 temas se pase un tema infantil...y así sucesivamente hasta el numero 10.

Una vez elegida la frecuencia apretaremos el botón **ACEPTAR** para confirmar el proceso realizado.



DESACTIVAR EL CANAL FESTIVO

Para desactivar dicho canal apretaremos el botón festivo (10) ahí veremos nuevamente las opciones:

- 1 = festivo activado
- 2 = festivo desactivado

apretando el botón numero 2 automáticamente se deshabilitara el canal festivo y volverá al display original.

INGRESAR AL MENU GENERAL

Para ingresar al menú deberemos pulsar ACEPTAR, posteriormente ingresar la clave que nos va a pedir el equipo; luego de tipear la clave pulsaremos ACEPTAR y veremos las siguientes opciones:

- 1 = Micrófonos
- 2 = Publicidad
- 3 = Clave

Pulsando 1- Ingresearemos al menu micrófonos.
Pulsando 2- Ingresaremos al menu publicidad.
Pulsando 3- Ingresaremos al menu clave.

10

FESTIVO

Paso 1 (ingresamos al menu)

Paso 2 (desactivamos el canal festivo)

1

2

1= festivo activado

2= festivo desactivado

✓

Paso 1 (entramos al menu)

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

XXXXXX

Paso 2 (ingresamos la clave)

✓

Paso 3 (confirmamos la clave)

Paso 4 (seleccionamos el sub
menu a modificar)

1

2

3

Habiendo ingresado al menu general como se explicó en el punto anterior.

1

2 Paso 1 (seleccionamos el micrófono)

3

↑
↓ Paso 2 (modificamos el volumen + / -)

✓ Paso 3 (confirmamos el volumen)

Paso 1 (seleccionamos la opción publicidad)

1 Micrófono

2 Publicidad

3 Clave

↑
↓ Paso 2 (modificamos el volumen + / -)

✓ Paso 3 (confirmamos el volumen)

VOLUMEN DEL MICROFONO

1 = micrófono 1

2 = micrófono 2

3 = micrófono 3

Apretando el numero del micrófono que queremos modificar nos mostrara otra pantalla en la cual con las teclas, (**volumen+** / **volumen -**) modificaremos el nivel del mismo, terminando con la tecla ACEPTAR, para confirmar la operación y volver al display original.

VOLUMEN DE LA PUBLICIDAD

Deberemos seguir los mismos pasos antes mencionados, apretar la tecla ACEPTAR para ingresar en este menú.

Luego deberemos ingresar la clave que nos va a pedir el equipo. Luego de tipear la clave apretaremos ACEPTAR y veremos las mismas opciones mencionadas, (microfonos/publicidad/clave).

Los pasos a seguir en este caso son iguales al punto anterior (el de modificar volumen de micrófonos).



MODIFICAR LA CLAVE

Paso 1 (seleccionamos la opción clave)

- 1 Micrófono
- 2 Publicidad
- 3 Clave

Paso 2 (ingresamos la nueva clave)

- ✓ Paso 3 (confirmamos la clave)

Deberemos entrar al menú CLAVE, de igual manera que en los casos antes mencionados, o sea previo tipeo de clave y elección de opción 3 (cambio de clave), una vez ahí tipearemos la nueva clave, luego de lo cual apretaremos el botón ACEPTAR para confirmar y finalizar la operación.

LOS MICROFONOS

El PMP700 posee en su parte posterior 3 entradas de micrófono y 1 entrada auxiliar.

El micrófono funciona en forma natural apretando un pulsador en la base del mismo, que lo habilita inmediatamente, bajando el audio musical y mandando al aire un "DING DONG" que pone en advertencia al personal o clientes de un nuevo mensaje, al momento de soltar el botón en cuestión el audio musical volverá a subir a los niveles programados.

Cabe destacar que los micrófonos tanto como la salida auxiliar cuentan con control independiente de volumen, lo cual nos permite establecer el nivel de audio acorde a cada necesidad.



PROGRAMACION DE LAS PUBLICIDADES

Para programar las tandas publicitarias el cliente deberá comunicarse con nosotros y establecer el rango de días y horarios para cada una de ellas; las mismas pueden ser inmediatas (en caso de contar con un equipo online) o para determinado horario, en caso de contar con un equipo actualizable vía MODEM, las tandas deberán ser programadas 24hs antes de la salida del evento al aire.

PMP 700 ■ ■ ■ *Hacia una nueva realidad de la comunicación.*



Vista Trasera



Vista Frontal



GENERACION DE LAS PUBLICIDADES

El sistema de reproducción de tandas publicitarias PMP 700, es un avanzado desarrollo que permite de manera rápida y efectiva poner en el aire los avisos que generaran mayores ingresos para su empresa.

En nuestros modernos estudios de grabación y con la colaboración de excelentes locutores de los medios radiales y televisivos, generamos la publicidad adecuada para su actividad, mediante procesos digitales logramos la óptima calidad para llegar al cliente con un mensaje claro y efectivo.

Una vez generado el aviso, se agrega a una base de datos en un servidor MySql (lo que normalmente llamamos HOSTING en internet).

Cumplido este proceso generamos una orden para cada satélite (PMP700) mediante un programa administrador de gestión que forma parte de la tecnología PMP, el cual nos permite indicarle a cada PMP700 a que hora deberá emitir publicidades; que días actualizar las mismas, mantener actualizada la base musical, habilitar y deshabilitar canales.



El PMP700 cuenta con dos versiones, una la versión online, en la que el satélite (pmp700) actualiza y chequea nuevas instrucciones al termino de cada tema musical.

La otra la versión a través de un MODEM telefónico, esta se conecta una vez al día para efectuar chequeos actualizaciones y tareas de mantenimiento.

Vale decir, la inserción de publicidad y música en su ámbito laboral en nuestras manos, es un echo!!!

! IMPORTANTE

Cabe destacar que el equipo no deberá ser apagado en ningún momento, ya que el mismo opera en forma automática, el apagado y prendido indiscriminado del mismo puede generar inconvenientes serios, esto puede ocasionar que el equipo deje de funcionar en forma permanente.



MARKETING IN STORE. *Urquiza 3725 [1602] - Florida*

Bs As - ARGENTINA - Tel: 4730-0656/4060.

e-mail: info@musicaambiental.com

www.musicaambiental.com

